

Système de revêtement

GOODStyle

Siding System

parement à clin apprêté de série Precision 3/8"-7/16"

GÉNÉRALITÉS

- Au moment de la fabrication, le parement comblait ou dépassait les normes de performance établies par la norme ICC-ES-AC321 et avait obtenu une reconnaissance de code d'après ES Report ESR-1301 et une reconnaissance HUD d'après HUD-UM-40C. Pour recevoir une copie de l'AC321, veuillez appeler le ICC-ES-AC321 au numéro 1-562-699-0543 ou visitez le site http://www.icc-es.org/criteria/pdf_files/ac321.pdf. Pour recevoir une copie de l'ESR-1301, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de GOODStyle au numéro 1-800-648-6893 ou visitez le site http://www.icc-es.org/reports/pdf_files/ICC-ES/ESR-1301.pdf.
- Posez le parement de manière à ce que l'infiltration d'humidité et l'accumulation d'eau soient impossibles.
- Tout le substrat de bois exposé doit être apprêté et peint de façon à empêcher l'humidité de pénétrer et l'eau de s'accumuler.

ENTREPOSAGE

- Entrez le parement au-dessus du sol, sur une surface plane, sous un toit ou une couverture imperméable séparée.
- Gardez le parement propre et sec. Inspectez-le avant sa pose.
- Laissez au parement le temps de s'ajuster aux conditions atmosphériques avant de le poser.

ESPACEMENT DES MONTANTS

- Les montants ne doivent pas être espacés d'une distance supérieure à l'intervalle indiqué sur le produit.
- Le panneau à clin de série Precision 3/8" peut être posé sur des membrures structurales d'un espacement de 16" c/c ou moins. Le panneau à clin de série Precision 7/16" peut être posé sur des membrures structurales d'un espacement de 24" c/c ou moins.

HUMIDITÉ

- Le contrôle de l'humidité et de la vapeur d'eau est un aspect important de la conception adéquate d'une maison. Vérifiez les codes du bâtiment locaux pour connaître les procédures d'application en tenant compte de l'humidité et de la vapeur d'eau qui prévalent dans votre région.
- Comme c'est le cas pour tous les produits du bois, ne posez pas de parement de bois d'ingénierie sur une structure dont la teneur en humidité est excessive, par exemple sur un béton ou un plâtre en voie de séchage. Dans de telles conditions, le bâtiment doit être bien ventilé pour lui permettre de sécher à fond avant la pose du parement.
- Le parement ne doit pas être posé sur des membrures de charpente encore vertes ou tordues. Ne posez pas le parement sur un matériau trempé de pluie ou sur un revêtement gauchi.
- La pose de gouttières est recommandée pour le contrôle de l'eau qui s'écoule du toit.

RETARDATEUR DE VAPEUR/BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ

- Une barrière perméable à l'air et résistante à l'eau correctement posée est requise derrière le parement.
- Consultez votre code du bâtiment local pour les détails.
- GOODStyle n'assume aucune responsabilité quant à la pénétration d'eau.

ESPACES DE JOINTS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

- Scellez tous les espaces à l'aide d'un produit d'étanchéité de qualité supérieure, non durcissant, peinturable et garanti 30 ans. Suivez les instructions du fabricant du produit d'étanchéité pour son application.

SOLINS, FENÊTRES, PORTES ET OUVERTURES

- Toutes les ouvertures doivent être correctement calfeutrées ou recouvertes d'un solin de façon à prévenir la pénétration d'humidité ou l'accumulation d'eau. Vous trouverez dans les pages qui suivent de nombreux exemples de cette façon de faire.
- Le parement posé près des porches, patios, allées, etc. doit présenter un dégagement d'au moins 1" au-dessus de toute surface. La surface doit être inclinée ou aménagée d'une façon permettant un drainage approprié afin que le parement ne soit à aucun moment directement exposé à de l'eau stagnante.

GARNITURE

- La garniture devrait être suffisamment épaisse pour que le parement ne dépasse pas l'avant de la garniture.
- La garniture et la bordure de toit doivent être posées de façon à empêcher la pénétration d'humidité ou l'accumulation d'eau.
 - Ni le parement à clin GOODStyle ni le parement de panneau LP SmartSide ne sont conçus ou fabriqués dans le but d'être employés comme garniture ou bordure de toit. Les garnitures et bordures de toit GOODStyle sont disponibles dans tout un éventail de dimensions.

INSTRUCTIONS DE FINITION

FAIRE

- Apprêtez tous les substrats de bois exposés avant de les peindre.
- Peignez toutes les surfaces de parement exposées y compris les rebords d'égouttement.
- Peignez complètement les rebords inférieurs du parement en particulier au niveau des extrémités coupées adjacentes à la ligne du toit.
- Peignez aussitôt que possible et tout au moins dans les 180 jours suivant la pose.
- Suivez les instructions de pose et d'entretien du fabricant du revêtement.
- La peinture acrylique au latex de qualité supérieure, spécifiquement formulée pour utilisation sur le bois et les substrats de bois d'ingénierie, est hautement recommandée. Les peintures alkydes ou à l'huile, au fini semi-lustré ou satin, sont également acceptables. Pour une peinture alkyde mate, vérifiez auprès du fabricant du revêtement les recommandations qui s'appliquent à un usage sur parement de bois composite.

NON RECOMMANDÉ :

- Teinture semi-transparente.
- Peintures pour bardeau et bardeau de fente.
- Formules de résine à base de vinyle comme les peintures à l'acétate de vinyle, au PVA, à l'acétate de vinyle/copolymère acrylique.

INSTRUCTIONS DE CLOUAGE

- Le parement à clin GOODStyle 7/16" peut être fixé directement à des membrures structurales espacées de 24 pouces ou moins au centre. Le parement à clin 7/16" GOODStyle peut également être fixé sur un revêtement clouable approuvé par le code.
- Le parement à clin GOODStyle 3/8" peut être fixé directement à des membrures structurales espacées de 16 pouces ou moins au centre. Le parement à clin 3/8" GOODStyle peut également être fixé sur un revêtement clouable approuvé par le code.
- Les joints de parement doivent être décalés sur chaque bande successive. Pour une installation avec ou sans revêtement clouable, les joints doivent être fixés sur les montants.
- Le parement doit être cloué, de façon invisible, dans le haut du panneau, avec les clous distancés d'au moins 3/4" de chacune des extrémités. Le parement doit être cloué de face tel que requis.
- Chevauchez les bandes successives de parement d'au moins 1".
- Utilisez des clous 8d d'emballage ou similaires, antirouille.
- Tous les clous exposés doivent être calfeutrés et scellés de façon à empêcher l'humidité de pénétrer et l'eau de s'accumuler.
- Les éléments de fixation à chaque montant doivent pénétrer le bois de charpente ou le parement et le bois de charpente d'au moins 1 1/2".
- Pour des renseignements sur la fixation des produits de parement à clin GOODStyle dans des régions de grands vents, consultez le rapport de l'ICC-ES, ESR-1301.
- Pour une pose sur des panneaux structuraux isolés (SIP), consultez les recommandations du fabricant pour les instructions de clouage appropriées. N'écartez pas les fixations plus qu'à l'intervalle indiqué à l'arrière du panneau.

AVERTISSEMENT


- Ne forcez pas le parement.
- N'utilisez pas d'agrafes.

REMARQUE

DANS DES CONDITIONS D'HUMIDITÉ ÉLEVÉE, COMME CELLES QU'ON RETROUVE DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST DU PACIFIQUE, IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER LE PAREMENT S'ACCLIMATER SUR LE CHANTIER PENDANT 48 HEURES AVANT DE LE POSER.


JEU 3/16"

Clou à 3/4" min. du haut et à 3/8" du rebord

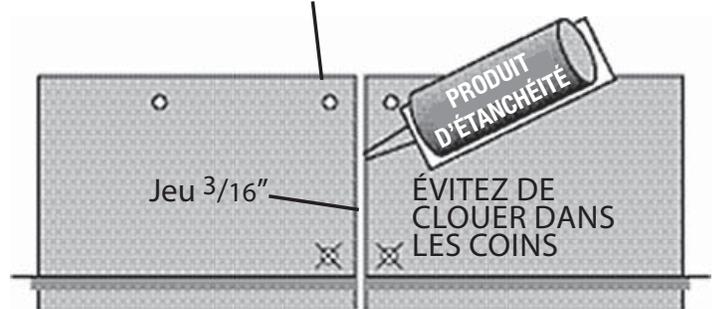


- Un jeu minimum de 3/16" est requis aux joints d'about.
- Scellez tous les espaces aux joints d'about.
- Un mur sans revêtement requiert un contrefort adéquat.
- Les joints doivent correspondre aux montants.




CHEVAUCHEMENT, JEU ET CLOUAGE

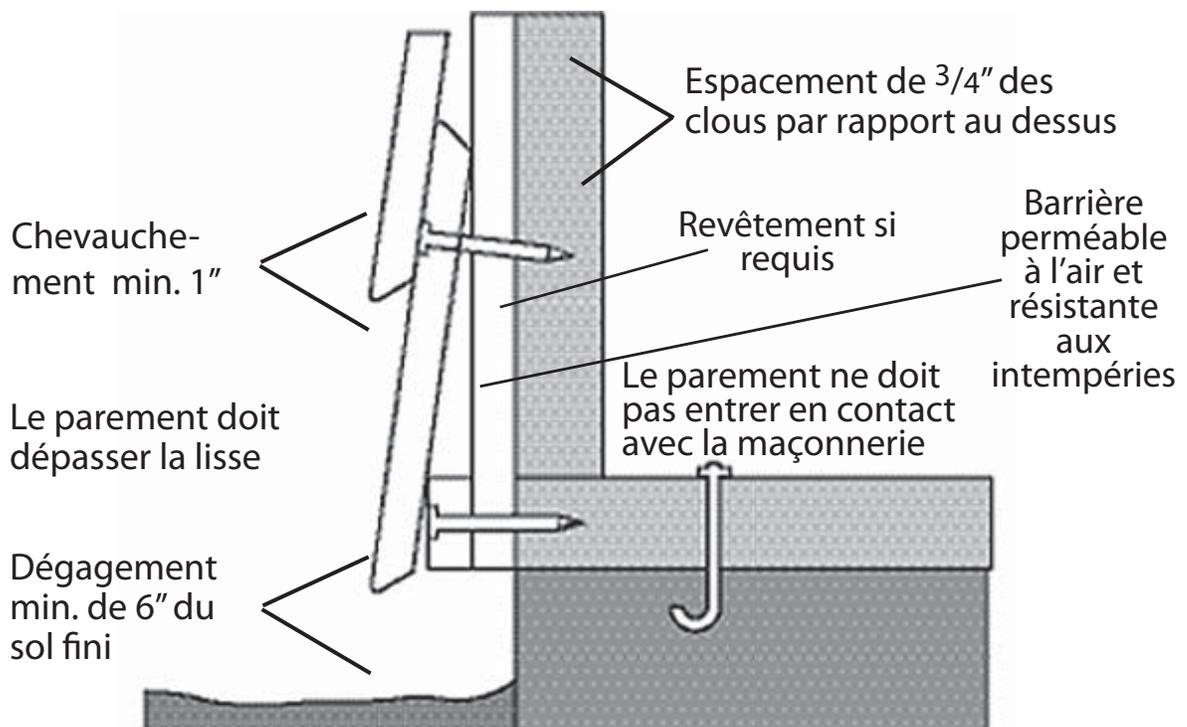


au-dessus des ouvertures

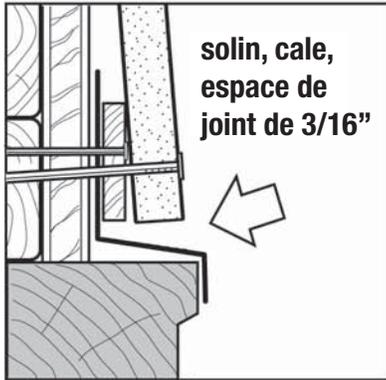


traitement du joint opposé

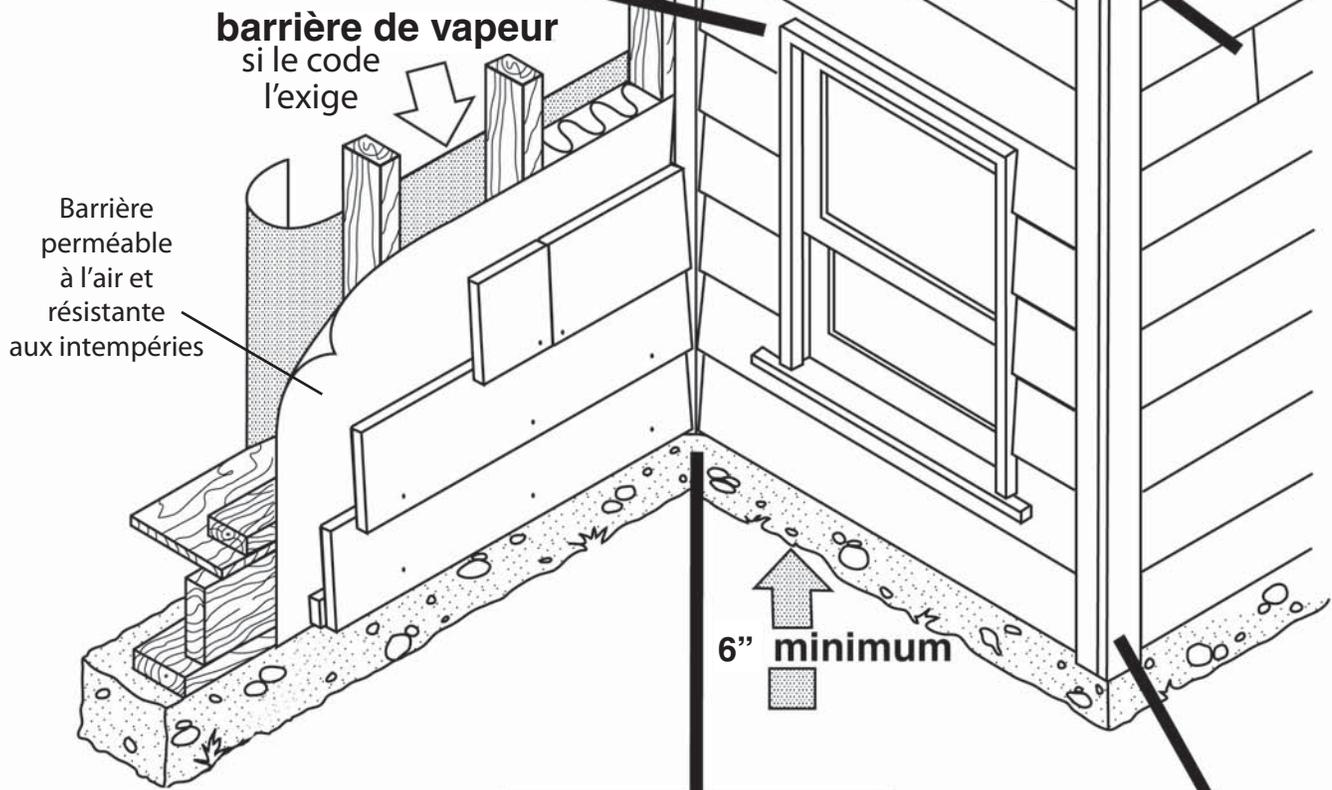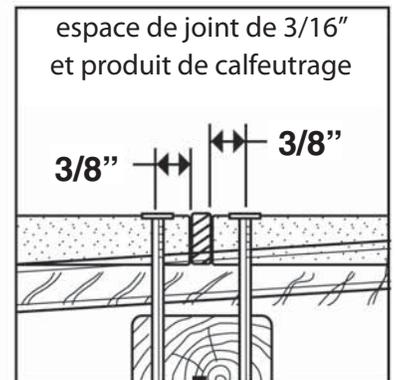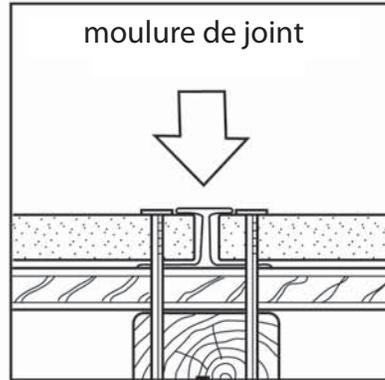

DÉTAIL DE BANDE INFÉRIEURE

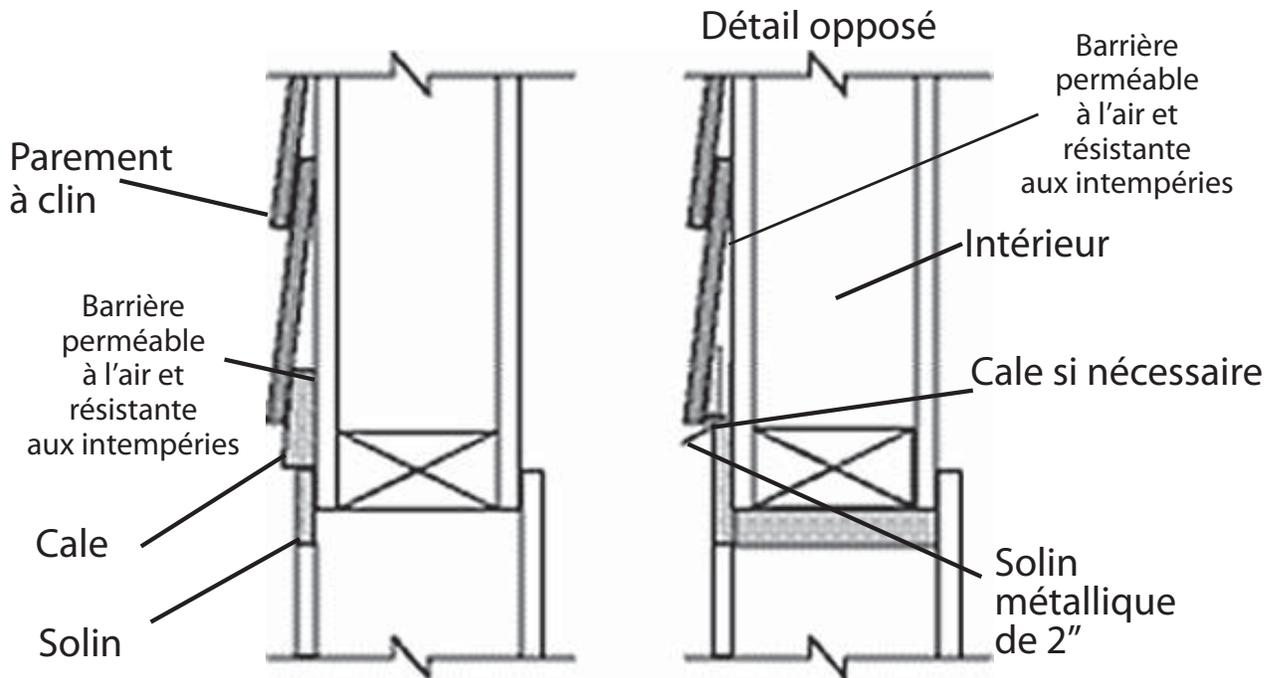

1" DE DÉGAGEMENT DU TOIT ET DE LA CHEMINÉE

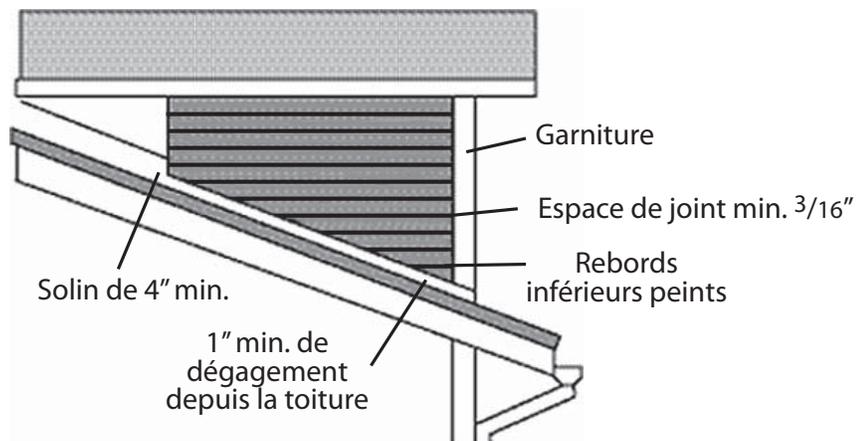

La garantie limitée (la « garantie ») sur les parements GOODStyle (les « produits ») GOODFellows'applique uniquement aux structures sur lesquelles le produit a été posé, fini et entretenu et ce, conformément aux instructions de pose, de finition et d'entretien diffusées et valides au moment de la pose. Ne pas se conformer à de telles instructions de pose, de finition et d'entretien annulera la garantie en regard de la portion des produits affectée par le désaccord (les « produits affectés »).

GOODFellow n'assume aucune responsabilité pour un quelconque perte ou dommage encouru par les produits affectés et est expressément déchargée par l'acheteur ou le propriétaire d'une quelconque perte ou responsabilité.

Toute modification aux exigences de pose, de finition ou d'entretien détaillées dans la garantie est nulle et inapplicable à moins d'avoir été approuvée par écrit avant la pose par le directeur de la division des parements ou son délégué et par un membre des services juridiques de GOODFellow.

Pour obtenir copie de la garantie ou pour du soutien au niveau technique ou de la pose, visitez le site Web d'aide et d'information sur les produits GOODStyle à l'adresse :

www.goodfellowinc.com

ou pour toute aide supplémentaire, composez le 1-800-361-6503

AUCUN RECOURS DE GARANTIE N'EST DISPONIBLE SI LES EXIGENCES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES.

Système de revêtement

GOOD *Style*
Siding System